

Manual de Instalação



Cuidados Iniciais

- Os Painéis Flexwood foram desenvolvidos para aplicação em ambientes fechados, não sendo permitido uso externo, onde há ação de intempéries.
- Por ser um material oriundo da madeira, mudanças climáticas podem causar alteração dimensional do material, então recomenda-se não instalar ou estocar os painéis em ambientes que há variação de temperatura, umidade acima de 85% ou exposição direto à luz solar.
- Instalações mecânicas, elétricas e outros serviços na parede/alvenaria devem ser concluídos antes da instalação dos revestimentos Flexwood.
- É recomendado estabilizar os revestimentos no ambiente de instalação durante no mínimo 48h (fora da caixa), para que o produto se adapte às condições do local.

O produto pode apresentar variações dimensionais por consequências térmicas ou de umidade no ambiente, mesmo após ser instalado.

- Verificar onde há acessórios instalados já no local como, por exemplo, equipamentos de climatização e sistemas de combate a incêndio, adequando a instalação do revestimento Flexwood à eles.
- Não armazenar o revestimento em locais úmidos e diretamente no piso, coloque-o sobre um papelão ou plástico. Deve ser colocado em uma base plana para evitar o empenamento.
- Evite aplicar carga sobre o produto, bem como apoiá-lo pelas bordas. Evite batidas e atritos.

O empilhamento máximo é de 10 caixas.

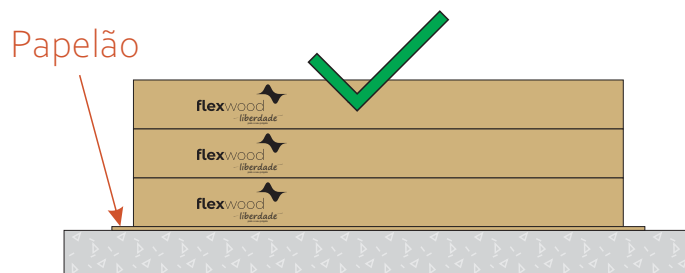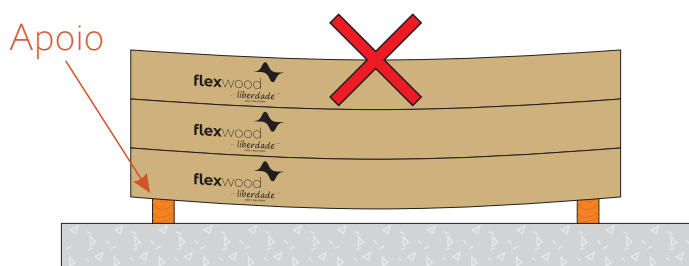

Materiais e equipamentos necessários


Itens fornecidos com o produto



Guia Montante F-47



Clip Flexwood

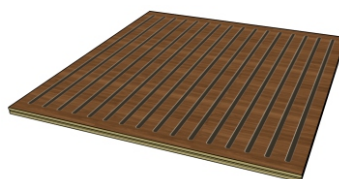

Painél Flexwood
encaixe Macho/Fêmea



Perfil de Acabamento

Itens não fornecidos com o produto



Furadeira



Trena



Nível a laser




Parafusos S8 e buchas
de nylon



Parafuso
Autobrocante
4,2 x 13 mm


Opções de acabamentos

Acabamento Madeirado

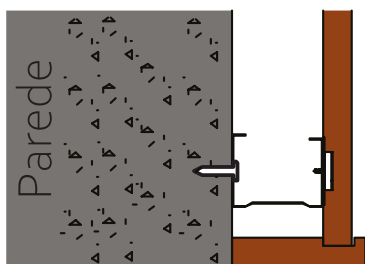

Vista Planta


Madeira com Borda

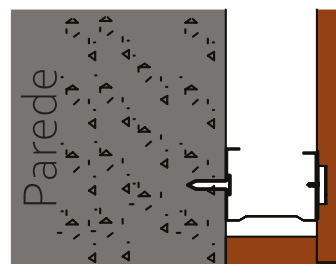

Vista Planta

Madeira sem Borda


Acabamento União 90º

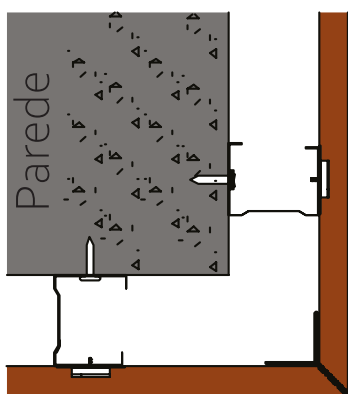

Vista Planta

**Meia Esquadria
 Perfil Y**

Acabamento Metálico


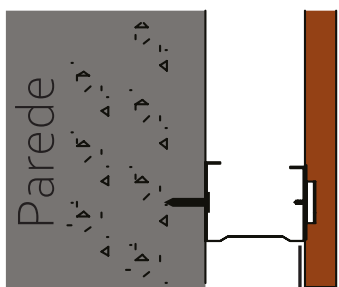


Vista Planta

Perfil L16


Sistema de montagem dos Perfis

Montantes com Perfil Metálico ou Barrote de Madeira

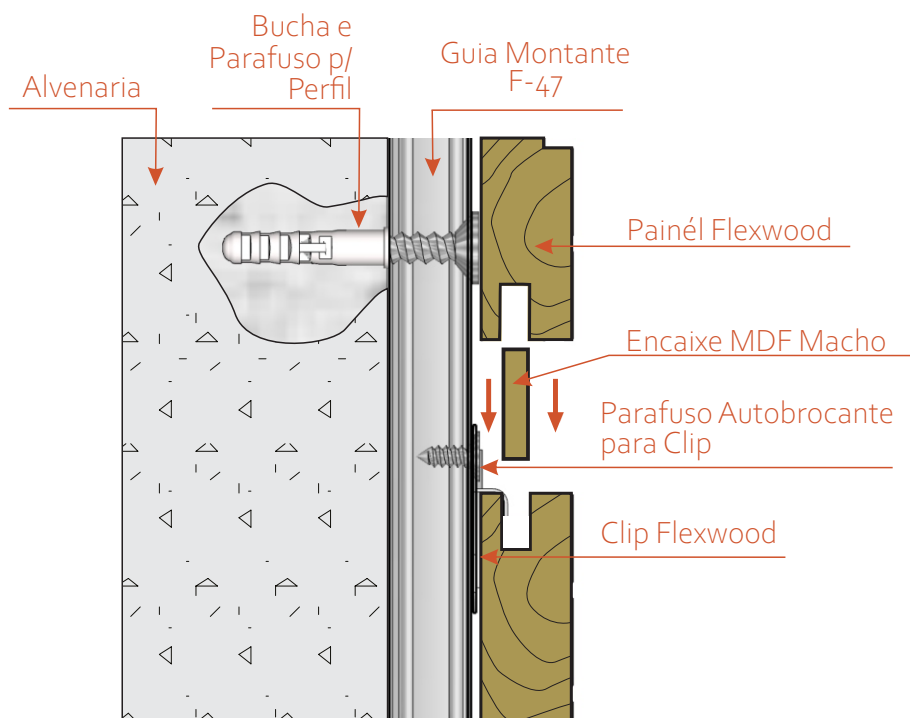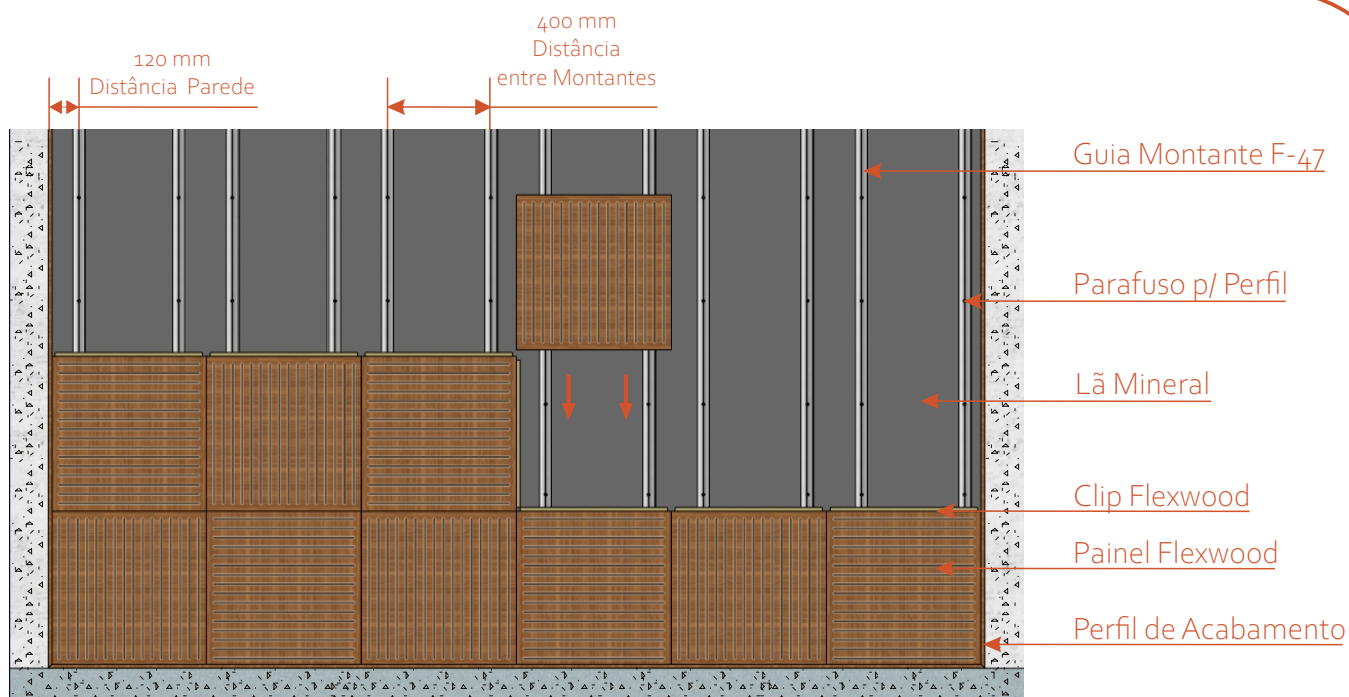


Etapas da Instalação

Passo 1

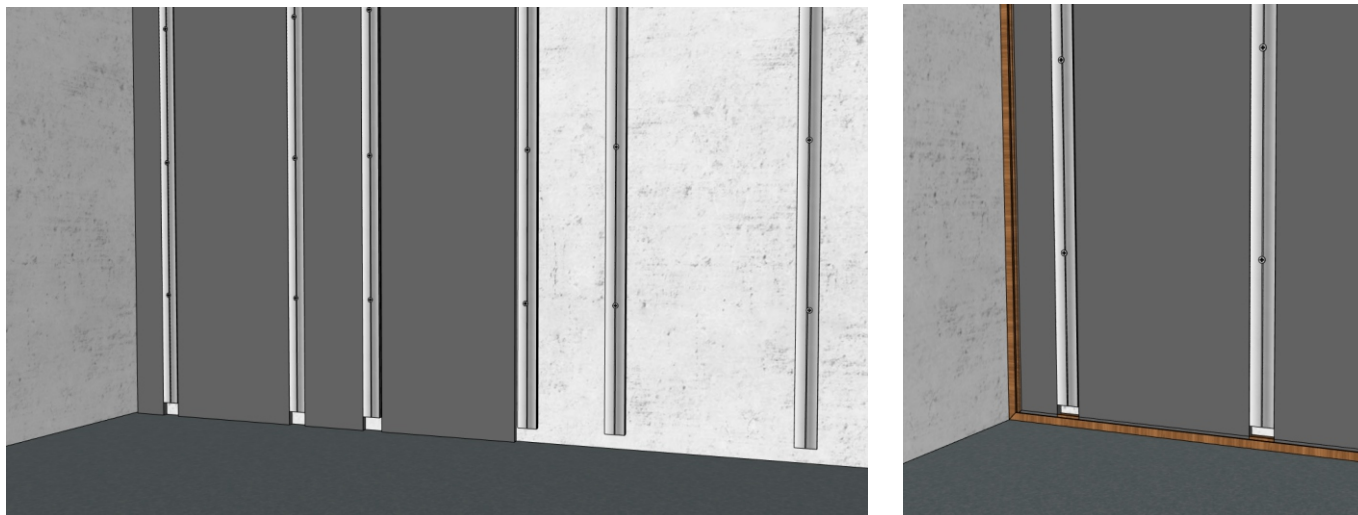

Instalar os Guias Montantes com espaçamento entre eles conforme indicado na página anterior, considerando dois montantes por painel. Após isso, inserir a lã mineral entre os vãos das guias. Em seguida instalar os perfis de acabamento nas laterais e na parte inferior, não instalar o perfil na parte superior, deixa-lo para última etapa da instalação.

Passo 2

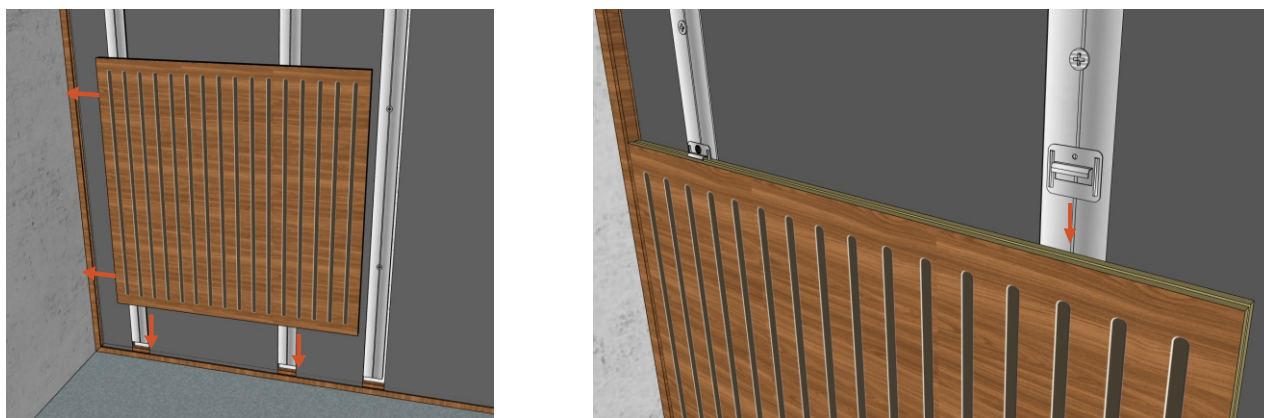

Encaixar o painel nos perfis de acabamento, tanto no perfil lateral como no inferior, em seguida inserir o clip de fixação e parafusa-lo no perfil montante.


Etapas da Instalação

Passo 3



Inserir o guia macho em MDF no canal fêmea do painel para encaixar o próximo painel superior. Repetir o mesmo processo para os encaixes laterais de cada painel.


Passo 4

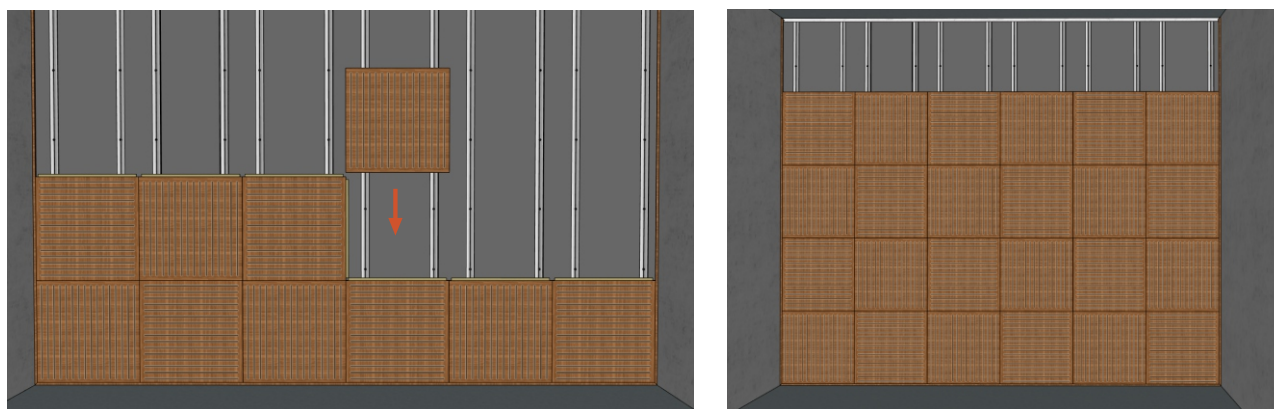


Repetir este mesmo processo até a penúltima linha de painéis.

Etapas da Instalação

Passo 5

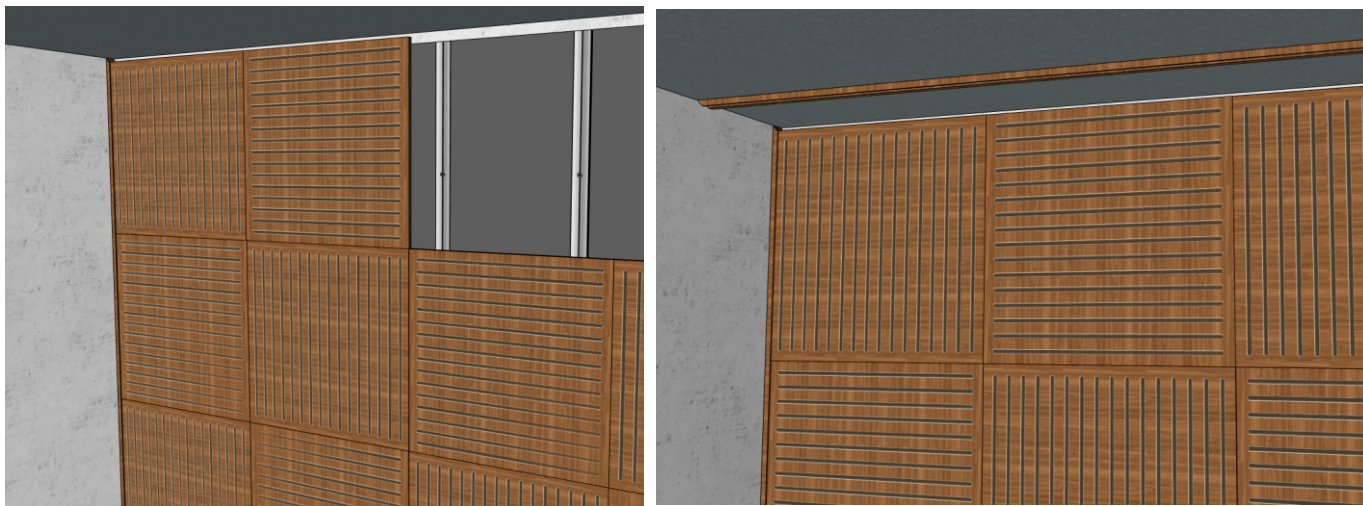

Os painéis da última linha deverão ser colados nos perfis montantes. O acabamento superior também deverá ser colado.

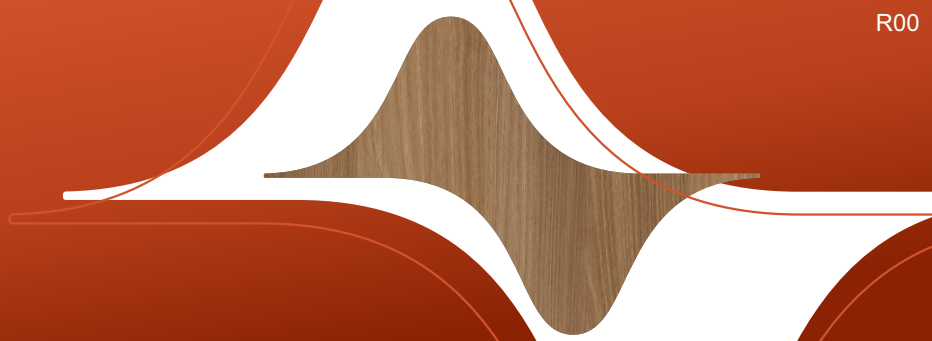

Manutenção e Limpeza

- Utilizar um pano macio e úmido para retirar poeira e alguma sujeira que tiver. Depois basta secar com pano seco. Aspirador de pó também pode ser usado, porém evitar o atrito do bocal com o painel.
- Não use silicone, cera, thinner e produtos para lustrar móveis.
- Não utilizar buchas de aço e esponjas para limpeza.
- Riscos podem ser camuflados utilizando cera modeladora e a caneta tira risco.
- Para remover fungos, mofo ou bolor, passar uma escova macia nas ranhuras dos painéis, retirando todo o mofo do material. Borrifar uma solução de 50% água limpa e 50% água sanitária para desinfetar o material.
OBS: Não encharcar o material com a solução, pois pode ocorrer o estufamento do mdf e perda do painel.
Passar um pano seco para retirar o excesso da solução aplicada.